


# iHome®

Modell iP88

***Das Home System  
für Ihr iPhone oder Ihren iPod®***

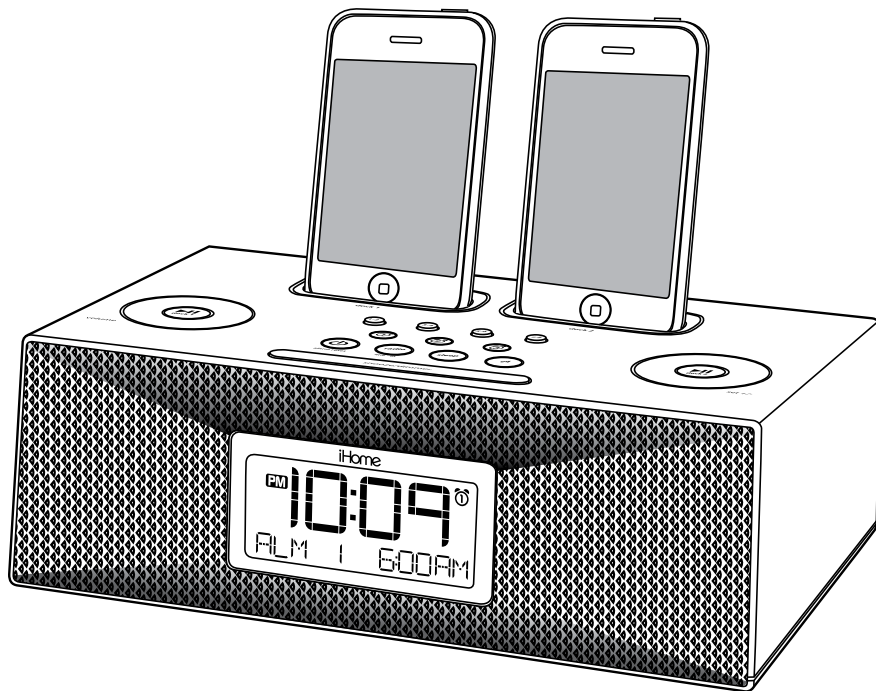

**Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie  
[www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzanleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>Steuerung und Anzeigen / iP88-Anzeige .....</b>	<b>2</b>
<b>Einrichten des iP88 .....</b>	<b>3</b>
<b>Verwenden des iP88 .....</b>	<b>4</b>
<b>iP88 Notbatterien austauschen .....</b>	<b>5</b>
<b>Verbraucherhinweise zur Produktsicherheit .....</b>	<b>6</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>7</b>



## WEEE-Warnung:

**Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.**

**Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere**



**Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.**

**Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.**


# Wartung

## Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


# Kurzanleitung

## 1: Stromzufuhr

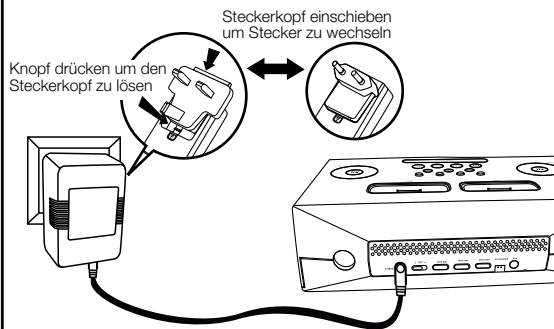

Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iP88 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken.

## 2: Einsätze

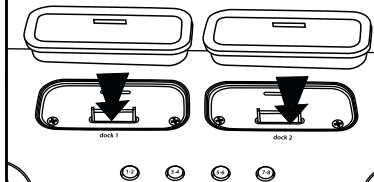

Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone oder iPod-Modell aus der unteren Liste und setzen Sie den Einsatz in das Dock1/Dock2 ein. **Docken Sie niemals Ihr iPhone/Ihren iPod ohne den entsprechenden Einsatz.**

Verwenden Sie diesen Einsatz

iPhone 3G  
Einsatz 15

iPod touch 2G  
Einsatz 16

nano 5G  
Einsatz 18

Für dieses  
iPhone/iPod

iPhone 3G/3GS  
iPod touch 2G


nano 5G

## 3: Zeitzone




- Schieben Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 oder -1 (eine Stunde hinzufügen oder abziehen)
- Drücken und halten Sie die Zeitzone-Taste auf der Rückseite, bis das Display blinkt
- Drehen Sie das Einstellrad um Ihre Zeitzone auszuwählen.
- Drücken Sie die Zeitzone-Taste erneut

## 4: iPhone /iPod

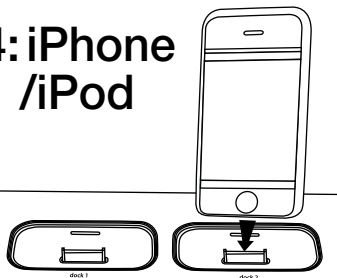

Setzen Sie ein iPhone oder einen iPod behutsam mit entsprechendem Einsatz in das Dock1/Dock2 ein (iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer Skin oder Hülle befinden). iPhone/iPod lädt während er sich im Dock befindet. Drücken Sie die ►► Taste für das entsprechende Dock um iPhone/iPod abzuspielen.


## 5: Radio

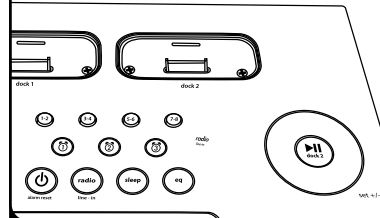


Drücken Sie die Radio-Taste und drehen Sie das Einstellrad, um einen Sender einzustellen. Schauen Sie auf Seite 4 um Sender voreinzustellen.

## Steuerung und Anzeigen

## Oberes Bedienfeld

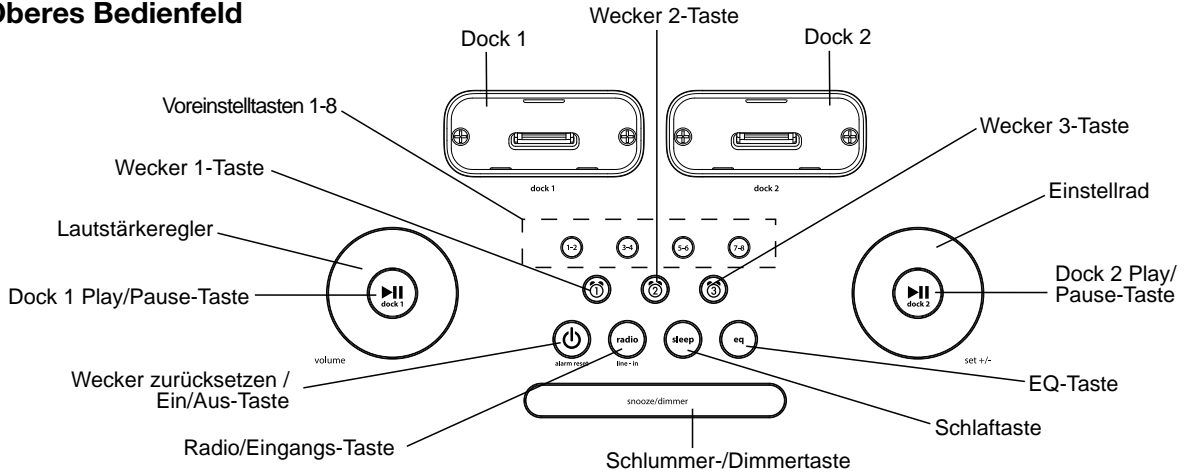

## Rückwärtiges Bedienfeld

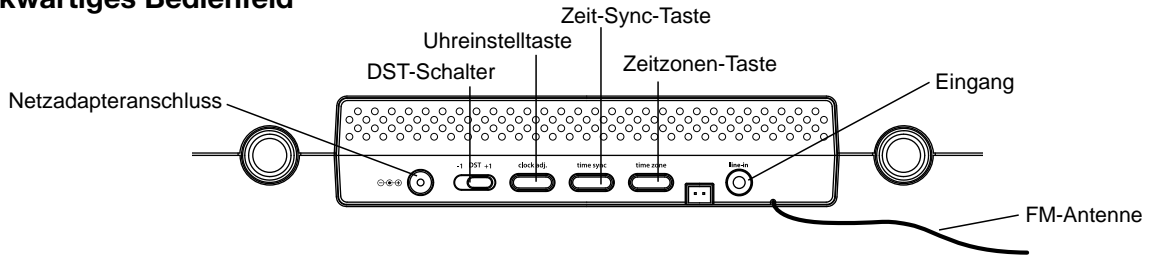

**iP88-Anzeige**





**Hinweis: Im 24-Stunden-Modus  
erscheint keine AM/PM Anzeige**

## iP88 mit Stromquelle verbinden

Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzadapteranschluss und das andere Ende in eine übliche 220V- Steckdose. Zur Inbetriebnahme muss das Adapterkabel angeschlossen sein. Das iP88 läuft nicht über Batterien. (ein Batterien Backup System sichert die Uhrzeiteinstellungen bei eventuellem Stromverlust). Die Uhrzeit des Gerätes ist ab Fabrik voreingestellt. Die Zeitzone lässt sich einfach entsprechend zu Ihrem Aufenthaltsort einstellen (nur USA).

1. Abhängig von Ihrem Aufenthaltsort und eventueller Sommerzeit (DST), schieben Sie den DST-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine Stunde abzuziehen. Ein DST Symbol erscheint im Display bei der Einstellung +1.
2. Drücken und halten Sie die Zeitzone-Taste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Zeitzone im unteren Teil des Displays blinkt. Drehen Sie das Einstellrad um Ihre Zeitzone auszuwählen. Hinweis: Zeitzone ist im 24-Stunden-Modus deaktiviert.
3. Drücken Sie die Zeitzone-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einrichtungs-Modus für die Zeitzone zu verlassen.
4. Ist die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt, schauen Sie bitte unten unter Uhrzeit- und Datum einstellen.

## Uhrzeit- und Datum einstellen

1. Drücken und halten Sie die Uhreinstelltaste auf der Rückseite des Gerätes bis die Zeitanzeige blinkt.
2. Drehen Sie das Einstellrad, bis die korrekte Uhrzeit erscheint. Vergessen Sie nicht die korrekte AM/PM Zeit einzustellen. Die AM/PM Anzeige erscheint links im Display.
3. Drücken Sie die Uhreinstelltaste erneut. Die Jahresanzeige blinkt. Drehen Sie das Einstellrad um das korrekte Jahr einzustellen.
4. Drücken Sie die Uhreinstelltaste erneut. Die Monat- und Tagesanzeige blinkt. Drehen Sie das Einstellrad um den korrekten Monat/Tag einzustellen.
5. Drücken Sie während der Uhrzeiteinstellung entweder die  oder  Taste um zwischen dem 12- und 24-Stunden Modus zu wechseln.
6. Drücken Sie die Uhreinstelltaste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einrichtungs-Modus für Uhrzeit und Datum zu verlassen.

## Uhrzeit synchronisieren vom iPhone/iPod

Die iP88 Zeit-Sync-Funktion ermöglicht es die Uhrzeit auf dem iP88 mit der Zeit Ihres iPhones oder aktuelleren iPod-Modellen zu synchronisieren (iPod Touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).




1. Drücken und halten Sie die Zeit-Sync-Taste auf der Rückseite des Gerätes bis "Time Sync" im unteren Teil des Displays blinkt.
2. Das iP88 wird mit der Uhrzeit auf dem iPhone/iPod synchronisiert. HINWEIS: Falls 2 iPhones/iPods gedockt sind, wird das iP88 mit dem Gerät in Dock 1 synchronisiert.
3. Nach abgeschlossener Synchronisation erscheint "Time Updated" im Display.
4. Bei fehlgeschlagener Synchronisation erscheint "Sync Failed" im Display. Falls dies auftritt, versuchen Sie es erneut mit einem anderen iPhone/iPod.

**HINWEIS:** Die Uhrzeit auf dem iPhone wird über die Mobilfunkmasten automatisch korrekt eingestellt. Die Uhrzeit auf dem iPod entspricht der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Zwischen dem iP88 und einem synchronisierten iPhone/iPod können bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied bestehen.

## Verwenden der Wecker

iP88 verfügt über ein dreifaches Weckersystem, so dass Sie drei unterschiedliche Wecker zu unterschiedlichen Weckzeiten, Aufwachquellen- und Rhythmen (täglich, wochentags oder Wochenende) einstellen können.


### Wecker einstellen

1. Drücken und halten Sie die ,  oder  Taste bis die Weckzeit im unteren Teil des Displays blinkt. Drehen Sie das Einstellrad um die korrekte Weckzeit einzustellen. Vergessen Sie nicht die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Wecktaste erneut, um die gewünschte Weckzeit zu bestätigen und drehen Sie dann das Einstellrad, um den Weckrhythmus einzustellen (7= die ganze Woche, 5= wochentags, 2= nur Wochenenden).
3. Drücken Sie die Wecktaste erneut, um den Weckrhythmus zu bestätigen und drehen Sie dann das Einstellrad, um die Aufwachquelle auszuwählen: Summer, Dock-1 iPhone/iPod, Dock-2 iPhone/iPod oder Radio.
4. Bei Aufwachen-zu-iPhone/iPod, können Sie zusätzlich auswählen zwischen normalem Aufwachen (Aufwachen zum abspielenden Sound) oder Aufwachen-zur-Playlist. Bei Aufwachen-zur-Playlist müssen Sie eine Playlist mit dem Namen "iHome" erzeugen. Das iP88 wird Musik nach dem Zufallsprinzip aus der "iHome" Playlist abspielen. Falls Dock 1 oder Dock 2 die ausgewählte Weckquelle ist und sich kein iPhone/iPod im Dock befindet, wird automatisch der Summer vom iP88 als Weckquelle ausgewählt.
5. Bei Aufwachen-zum-Radio, nach Auswahl des Radios als Aufwachquelle, drücken Sie die Wecktaste und drehen dann das Einstellrad zur Auswahl eines Radiosenders oder drücken Sie eine der Voreinstelltasten um zu einem voreingestellten Sender aufzuwachen (siehe Radio verwenden auf Seite 4 für Details über Einstellung des Radios und der Voreinstelltasten).
6. Drücken Sie die Wecktaste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Weckereinstell-Modus zu verlassen. Der Wecker ist nach der Einstellung aktiviert und das entsprechende Wecker-Symbol leuchtet auf. Im unteren Teil des Displays wird die früheste eingestellte Weckzeit angezeigt.

## Überprüfen, Aktivieren und Deaktivieren des Weckers (Weckfunktion Ein-/Ausschalten)

1. Bei aktiviertem Wecker, wird im unteren Teil des Displays die Weckzeit angezeigt. Falls mehrere Wecker aktiviert sind, wird die früheste Weckzeit angezeigt.
2. Um die Weckzeit zu überprüfen, drücken Sie eine Wecktaste einmal. Die entsprechende Weckzeit wird im unteren Teil des Displays angezeigt.
3. Während der Überprüfung der Weckzeiten, drücken Sie die Wecktaste einmal, um den Wecker ein- und auszuschalten. Ist der Wecker aktiviert, leuchtet das entsprechende Wecker-Symbol auf.

## Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt

1. Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die  Taste, um den Weckruf zu stoppen und wiedereinzustellen, damit er am darauf folgenden Tag wieder anschlägt. Falls der Wecker zum Beispiel auf 5-Tage eingestellt ist und Sie drücken am Freitag die Wecker-zurücksetzen Taste, ist der Wecker für Montag wieder aktiviert, nicht für Samstag.

## Schlummer-Bedienung

1. Drücken und halten Sie die Schlummer-/Dimmertaste für einige Sekunden gedrückt bis die Schlummerzeit blinkt. Drehen Sie das Einstellrad, um die Schlummerzeit zwischen 1 und 29 Minuten einzustellen.
2. Drücken Sie die Schlummer-/Dimmertaste während der Wecker anschlägt. Der Wecker wird für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit stummgeschaltet und schlägt danach wieder an. Schlummer kann im Laufe des einstündigen Weckzyklus mehrfach gedrückt werden.

## Weckersicherung








Das iP88 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, vorausgesetzt, es sind Notbatterien eingesetzt.

## iPhone/iPod aufladen

**Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden und dass es korrekt im Dock des iP88 sitzt. Unkorrektes Docken könnte Ihr iPhone/iPod beschädigen.**

1. Ihr angedocktes iPhone/iPod wird bei angeschlossenem Netzteil geladen, bis die Batterie voll geladen ist.

## iPhone/iPod abspielen




1. Setzen Sie das abspielende iPhone/iPod in Dock 1 oder Dock 2 ein. Das iP88 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPhone/iPod.  
Hinweis: Falls die Lautstärke am iPod zu niedrig eingestellt ist, kann das iP88 nicht erkennen, dass sich der iPod im Play-Modus befindet. Drücken Sie die entsprechende Dock 1 oder Dock 2  Taste um iPod abzuspielen.
2. Falls ein iPhone/iPod in einem Dock abgespielt wird und Sie setzen ein anderes abspielendes iPhone/iPod in die andere Dock ein, wird das iP88 das erste iPhone/iPod abspielen und das zweite abschalten. Drücken Sie die Dock 2  Taste um iPhone/iPod in Dock 2 abzuspielen und Dock 1 auszuschalten (und umgekehrt).
3. Befindet sich ein gedocktes iPhone/iPod im Standby-Modus, drücken Sie die entsprechende  Taste (Dock 1 oder Dock 2) um iPhone/iPod abzuspielen. "Dock-1" oder "Dock-2" erscheint für einen kurzen Moment im unteren Teil des Displays um anzuzeigen, welches Dock gerade abgespielt wird.
4. Drücken Sie die  Taste erneut um das Abspielen zu pausieren; drücken Sie erneut um fortzufahren.
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke zu regeln
6. Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl und drehen Sie das Einstellrad um Höhen, Bass, 3D Sound Ein/Aus und Links/Rechts Balance einzustellen.
7. Drücken Sie die  oder  Taste auf der Fernbedienung, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Drücken und während des Abspielens gedrückt halten, um im aktuell abspielenden Titel schnell vor- oder zurück zu springen.
8. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste. Ein gedocktes iPhone/iPod wird weiterhin geladen.

## Radiowiedergabe

### Antenne einrichten


Ziehen Sie die FM-Antenne für besseren Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder an andere Antennen anschließen.

### Radio einstellen und abspielen

1. Drücken Sie die Radiotaste um das iP88 einzuschalten und durch die Radio- und Eingangsmodi zu navigieren.
2. Ist der Radio-Modus ausgewählt, drehen Sie das Einstellrad, um den gewünschten Radiosender einzustellen. Der aktuell eingestellte Sender wird unten rechts im Display angezeigt. Sie können auch auf der Fernbedienung die  oder  Taste gedrückt halten um den nächsten Sender zu suchen.
3. Um einen Radiosender zu programmieren, drücken Sie die Voreinstelltaste ein- oder zweimal um die ungeraden oder geraden Programmplätze auszuwählen (PRESET1, PRESET2, etc.). Verwenden Sie das Einstellrad um Ihren Sender auszuwählen. Drücken und halten Sie die Voreinstelltaste gedrückt, um den aktuellen Sender einem ausgewählten Programmplatz zuzuweisen. Zwei Signaltöne bestätigen, dass der Sender voreingestellt ist.
4. Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, drücken Sie die Voreinstelltaste einmal (für ungerade Programmplätze) oder zweimal (für gerade Programmplätze).
5. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu regeln.
6. Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl und drehen Sie das Einstellrad um Höhen, Bass, 3D Sound Ein/Aus und Links/Rechts Balance einzustellen.
7. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste. Ein gedocktes iPhone/iPod wird weiterhin geladen.


### Eingang verwenden

Sie können nicht dockbare iPod-Modelle, andere MP3 Player oder portable Audiogeräte über den Eingang des iP88 abspielen.

1. Stecken Sie ein Ende einer Standard Audio- Steckschnur (nicht beiliegend) in den Ausgang oder Kopfhörerausgang Ihres Gerätes, das andere Ende in den Eingang des iP88 auf der Rückseite.
2. Drücken Sie die Radiotaste bis "Line-in" im unteren Teil des Displays erscheint.
3. Schalten Sie Ihr Gerät ein und spielen Sie es ab.
4. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke zu regeln.
5. Drücken Sie die EQ-Taste zur Auswahl und drehen Sie das Einstellrad um Höhen, Bass, 3D Sound Ein/Aus und Links/Rechts Balance einzustellen.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste. Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

### Schlafmodus verwenden

Im Schlafmodus schlafen Sie zu den Klängen des iPhone/iPod oder Radios ein. Die Lautstärke verringert sich gleichmäßig, bis das Gerät zur eingestellten Uhrzeit abschaltet.

1. Drücken Sie die Schlafaste, um in den Schlaf-Modus zu gehen. Die Schlaf-Zeit wird im unteren Display angezeigt.
2. Drücken Sie die Schlafaste erneut um den Einschlaf-Timer zwischen 120, 90, 60, 30 oder 15 Minuten einzustellen.
3. Zeigt das Display wieder die Tageszeit an, drücken Sie die Schlafaste einmal um die verbliebene Einschlaf-Zeit anzuzeigen. Erneut drücken um die Einschlaf-Zeit in die nächst niedrigere Einheit zu wechseln.
4. Das iP88 verfügt über eine unabhängige Lautstärkeeinstellung für den Schlafmodus, so dass Sie die Einschlaflautstärke unabhängig von der normalen Lautstärke regulieren können. Die Einschlaflautstärke bleibt unverändert, bis Sie erneut in den Schlafmodus wechseln und die Einstellungen verändern.
5. Um das Abspielen jederzeit zu beenden, drücken Sie die  Taste um das Gerät auszuschalten.

### Dimmer Bedienung

Drücken Sie die Schlummer-/Dimmertaste während des Normalbetriebs, um die Helligkeit der LCD-Anzeige einzustellen.

### Das iP88 in anderen Ländern verwenden

Die unterschiedlichen Regionen der Welt verwenden unterschiedliche FM Radio Frequenzen. Wählen Sie diejenige aus, die dem Standard Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRA oder CHINA)

1. Vergewissern Sie sich, dass das iP88 ausgeschaltet ist. Drücken und halten Sie die Radio-Taste ca. 5 Sekunden bis "Radio XXX" im unteren Teil des Displays erscheint. Drehen Sie das Einstellrad um das "XXX" auf Ihre Region einzustellen.
2. Drücken Sie die Radio-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Radiofrequenz-Modus zu verlassen.

Wichtig: AM Radio funktioniert nur, wenn die Frequenz auf USA eingestellt ist.


## iP88 Notbatterien austauschen

### Installation/Austausch Notbatterie

Das iP88 verfügt über ein Notbatterie-System, damit der Weckerbetrieb und die Uhreinstellungen auch im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Blinkt das Batterieentladungssymbol rechts im Display, müssen die Notbatterien gegen neue ausgetauscht werden. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter während des Batteriewechsels angeschlossen ist, da sonst alle Einstellungen gelöscht werden.

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs im Boden des Gerätes. Setzen Sie 2 "AA"-Batterien ein, wie abgebildet.

**Wir empfehlen die Verwendung von Alkali-Batterien für längere Lebensdauer.**

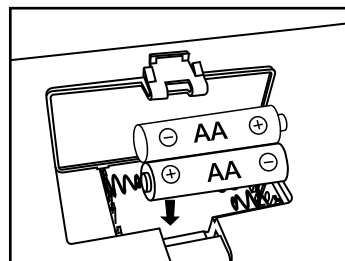

### Informationen zu den Batterien:

- Nicht alte und neue Batterien gleichzeitig einsetzen.
- Nicht Alkalibatterien, einfache (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien gemischt einsetzen.

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Wasserkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsoffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
  - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
  - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
  - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Antenne** - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (außer der mitgelieferten Antenne).
13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
14. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
15. **Ersatzteile** - Falls Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile benutzt, die die gleichen Eigenschaften besitzen wie die Originalteile. Nicht zugelassene Ersatzteile können zu Brand, elektrischen Schlägen oder anderen Gefahren führen.
16. **Sicherheits-Check** - Nach Fertigstellung einer Reparatur oder Inanspruchnahme eines Services zum Produkt, bitten Sie den Servicetechniker, einen Sicherheits-Check vorzunehmen, um sicher zu stellen, dass das Produkt in einwandfreiem Bedienzustand ist.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)



## Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
iP88 lässt sich nicht einschalten	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
iP88 reagiert nicht	iP88 muss zurückgesetzt werden	Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist aber nicht reagiert, versuchen Sie das Gerät wie folgt zurückzusetzen: a) iPhone/iPod aus dem Dock entfernen b) Gerät von der Stromzufuhr trennen c) Notbatterien entfernen d) 1 Stunde warten, dann erneut versuchen
	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
Batterieentladungssymbol blinkt	Batterien sind schwach	Setzen Sie neue Batterien ein
	Batterien wurden nicht ordnungsgemäß eingesetzt	Überprüfen Sie ob die Polarität (+ und – Enden) mit der Zeichnung im Batteriefach übereinstimmt
iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät/ iPhone/iPod spielt, aber es ist kein Ton zu hören	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	Die iPhone/iPod Software ist zu alt	Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ spielt, aber es ist kein Ton zu hören	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Stellen Sie vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch. Siehe weiter oben für Informationen zu Software-Upgrades. Sie müssen Ihr iPhone/iPod möglicherweise zurücksetzen. Schauen Sie in Ihr iPhone/iPod Benutzerhandbuch, um zu erfahren wie das zurücksetzen funktioniert.
	Sie benutzen einen iPod der 1. oder 2. Generation, einen iPod Shuffle oder andere Geräte	Diese iPod Modelle oder anderen Geräte lassen sich mit dem iP88 nicht bedienen
Leistung des iP88/ iPhone/iPod ist störanfällig	Das iP88 reagiert auf externe Interferenzen	Positionieren Sie das Gerät fern von möglichen externen Interferenzquellen wie z.B Computer, Modems, drahtlose Geräte (Router) oder Neonröhren

## Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Es erklingt kein Ton vom iP88	Die Lautstärke am iP88 ist zu niedrig eingestellt	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke aufgedreht ist
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod ist nicht ordnungsgemäß installiert	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Ton ist gestört	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Reduzieren Sie die Lautstärke
	Die Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle (MP3) alt oder von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Tonquelle, wie z.B eine Musik-CD
		Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den " Bass Boost " auszustellen.
	Equalizer Einstellungen sind zu hoch. Falls z.B. die Höhen zu hoch eingestellt sind, könnte der 3D Effekt nicht gut klingen	Reduzieren Sie die Equalizer Einstellungen
Gerät/ Adapter erhitzen sich nach längerem Betrieb bei hoher Lautstärke	Das ist normal	Stellen Sie das Gerät für eine Weile aus oder reduzieren Sie die Lautstärke
Schlummerzeit ist zu lang/kurz	Erwünschte Schlummerzeit ist nicht eingestellt	Drücken und halten Sie die Schlummer-Taste, drehen Sie dann das Einstellrad zur Einstellung
Wecker funktioniert nicht	AM/PM Zeit/Wecker nicht korrekt eingestellt	Bei Einstellung der Uhr oder des Weckers, nehmen Sie die PM-Anzeige zur Kenntnis, es gibt KEINE AM-Anzeige
	Weckzeit- oder Quelle für Wecker 2 oder Wecker 3 ausgewählt, nicht für Wecker 1, etc.	Vergewissern Sie sich, dass die Weckzeit und Quelle entsprechend dem Symbol auf dem Display 1, 2 oder 3 eingestellt ist.
	7-5-2 Tage Einstellung ist nicht korrekt	7-Tage ist der tägliche Wecker, 5-Tage ist Mo-Fr und 2-Tage ist Sa-So. Siehe Seite 3 für Wecker Einstellungen.
	Der Kalender ist nicht korrekt eingestellt und beeinflusst evtl. den 7-5-2 Tage Weckerbetrieb	Siehe Seite 3 für Einstellung Wecker/Kalender

**Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**